

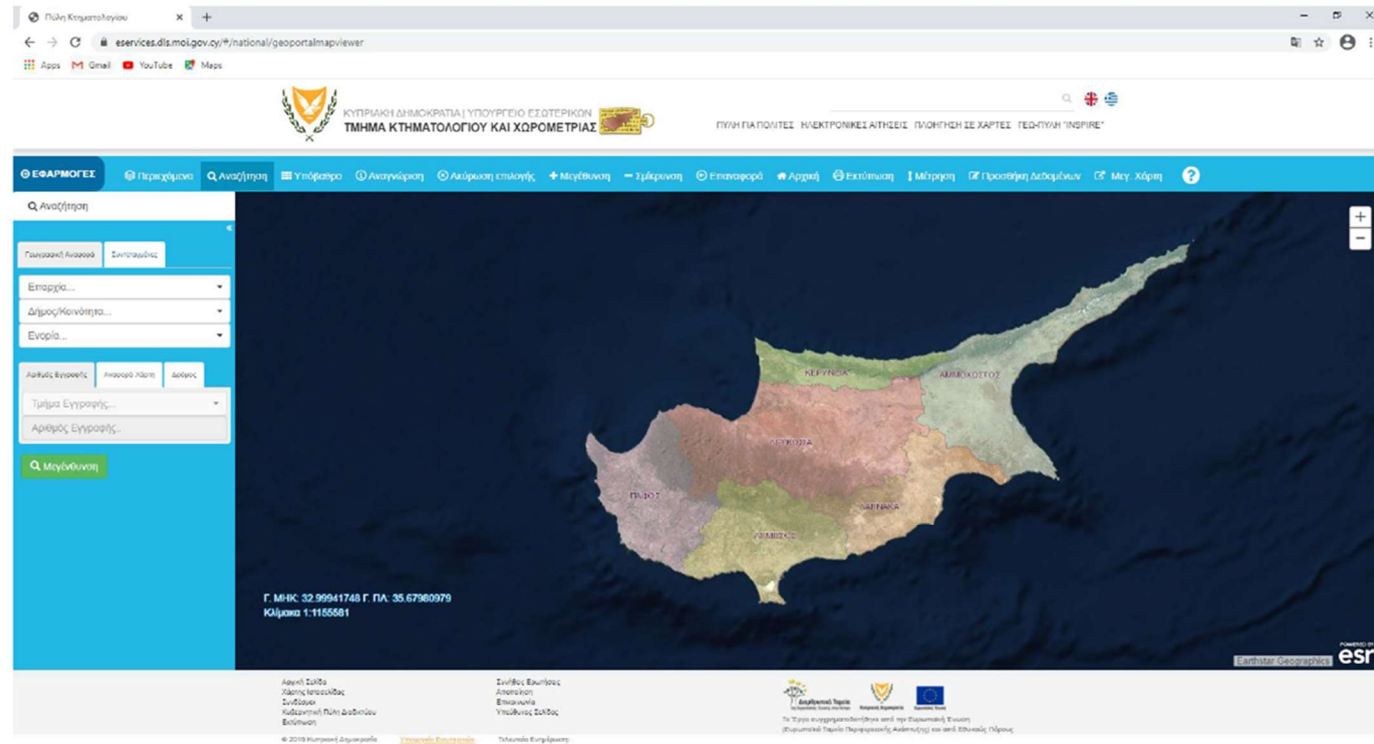


1. Κατεβάζουμε από το κτηματολόγιο το τοπογραφικό (βάζουμε στην αναζήτηση τα στοιχεία του τεμαχίου)

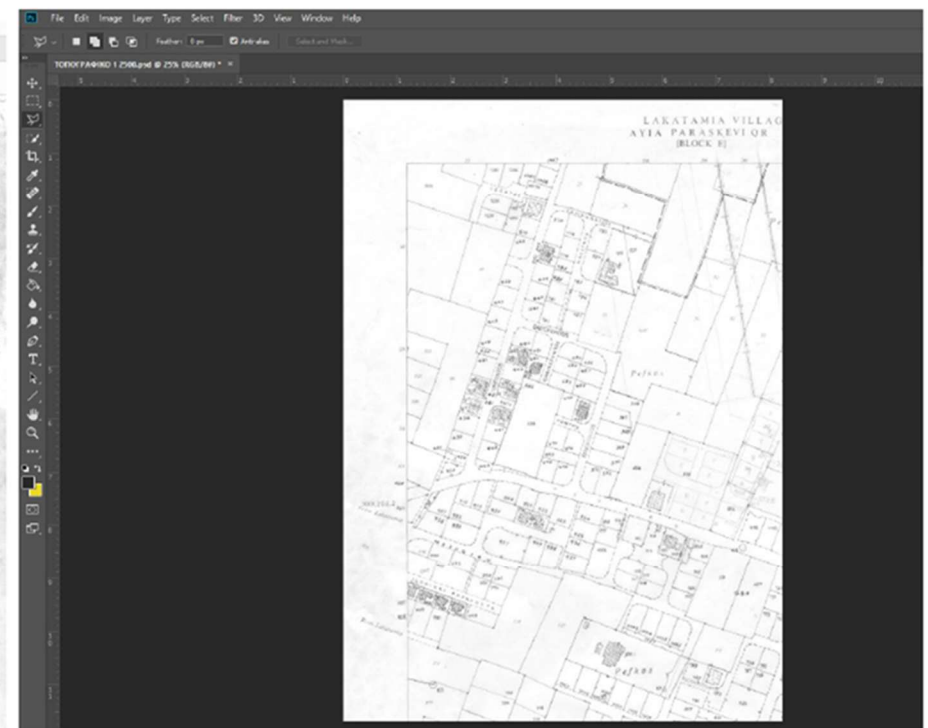

1. Μεταφέρουμε το τοπογραφικό στο Photoshop (ή αντίστοιχο) πρόγραμμα σε ACTUAL SIZE.
2. Μεταφέρουμε το τοπογραφικό σε A4. Η κλίμακα παραμένει η ίδια. Στην δική μας περίπτωση είναι 1:2500

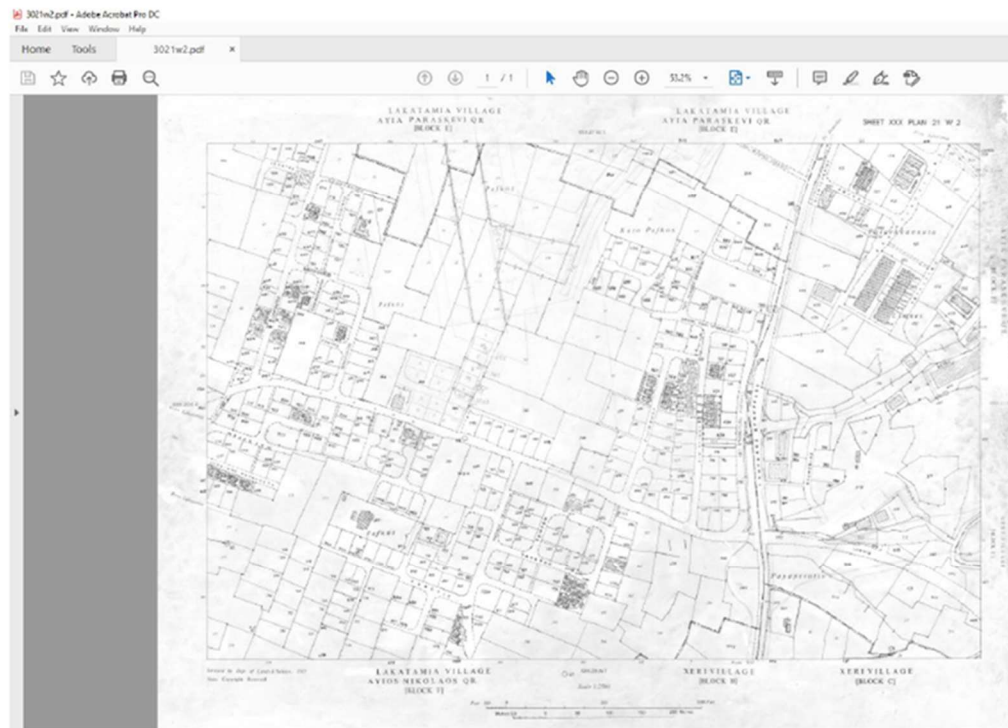

1. Σχεδιάζουμε το περίγραμμα του κτιρίου στο Autocad ή αντίστοιχο πρόγραμμα
2. Αποθηκεύουμε σε pdf σε κλίμακα 1:2500
3. Το μεταφέρουμε στο photoshop (Actual Size)
4. Υπογράφεται και σφραγίζεται το τοπογραφικό

